Configurar interfaz LTE

Algunos router mikrotik ya traen un modem de telefonía llamado lte1. Para configurarlo para conectarnos a internet seguimos estos pasos

Paso 1

Vamos a Interfaces/LTE/LTE APNs

Configuramos nuestro proveedor. En mi caso para Vodafone

- name → Vodafone
- APN → ac.vodafone.es
- IP Type → IPv4
- Use Peer DNS →true
- Add default route → true
- Authentication → CHAP
- user→vodafone
- password→vodafone

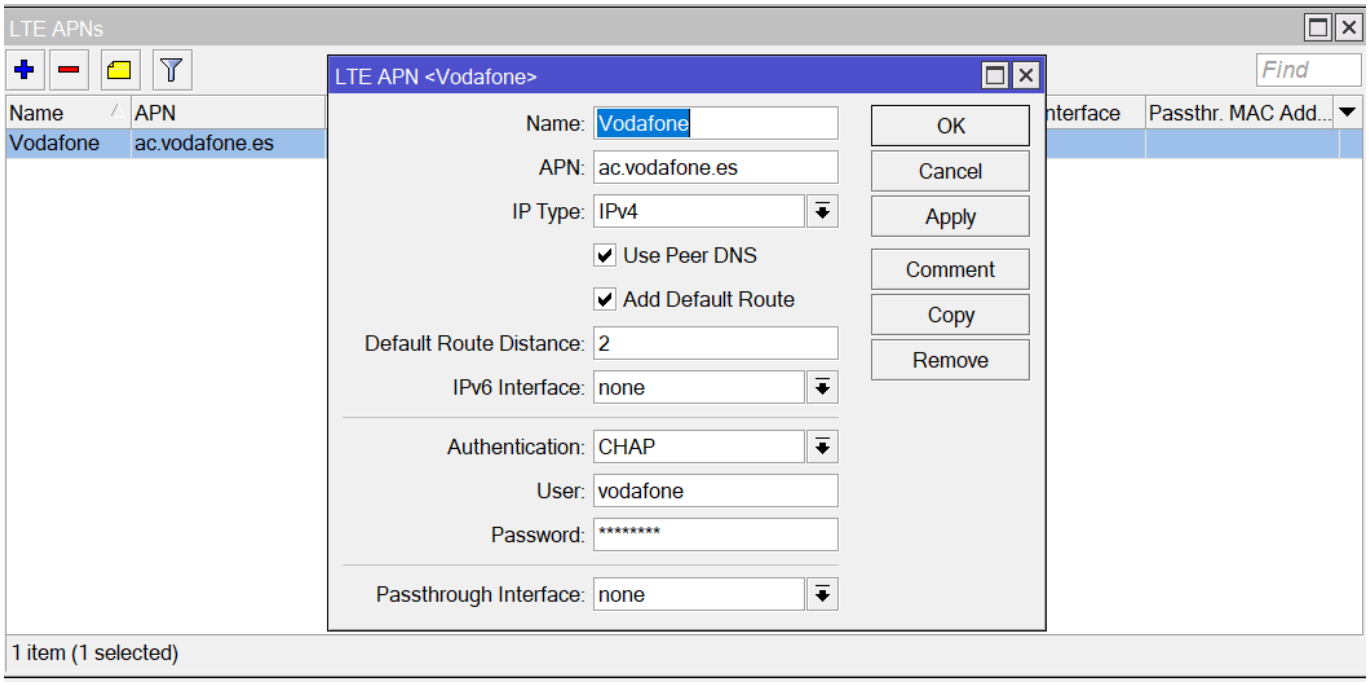

Una vez creado nuestro LTE APNs abrimos la configuración de nuestro interfaz LTE y seleccionamos el proveedor que acabamos de crear y le ponemos también el PIN de acceso de nuestra tarjeta SIM

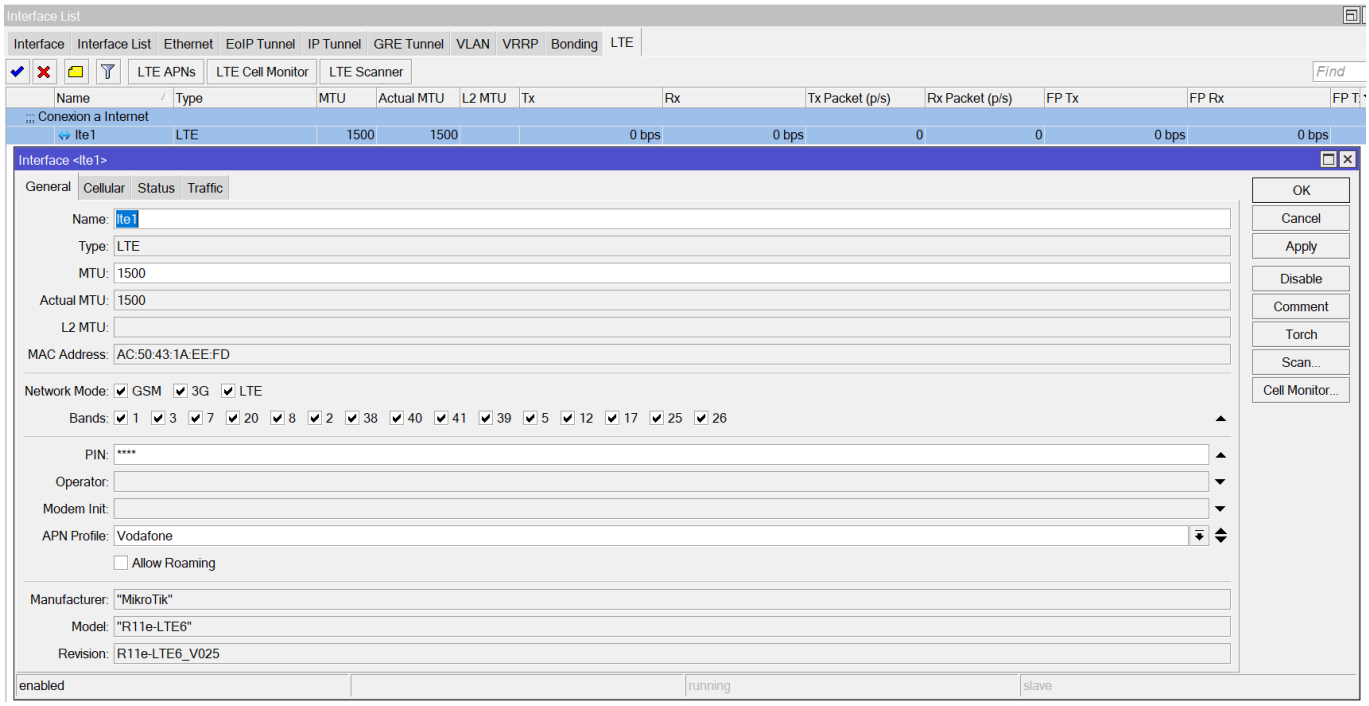

Paso 2

En el menú Bridge pulsamos en el botón + para crear un bridge. En la pestaña Brige/Ports asignamos los puertos que pertenecen a ese bridge.

Ahora vamos a asignarle una ip a ese bridge que hemos creado para que sea la puerta de enlace de los equipos que tenga conectados . Para asignarle la ip vamos al menú IP/Addresses Pulsamos en el botón de añadir y le asignamos la ip al interfaz bridge

```
Address -> 192.168.19.1/24 (importante indicarle la máscara  )

Network -> 192.168.19.0

Interface -> Bridge1
```

Referencias

- https://soporte.syscom.mx/es/articles/2381987-mikrotik-configuracion-modem-lte

From:
https://intrusos.info/ - **LCWIKI**

Permanent link:
https://intrusos.info/doku.php?id=hardware:mikrotik:lte&rev=1677239320

Last update: **2023/02/24 12:48**