fortigate, fortinet, migración, import, export, config, forticonvert

Migración de la configuración a otro fortinet

Método 1

Vamos a ver como migrar la configuración y las políticas de un equipo Fortinet a otro modelo de Fortigate con distinta versión de firmware. Para ello tenemos que seguir estos pasos:

- Lo primero es hacer un backup del equipo a migrar y otro backup del equipo nuevo
- Abrir el fichero de configuración del equipo a migrar y marcar para copiar todo el contenido salvo la primera línea de config-version
- Sobreescribir el fichero de backup del equipo nuevo salvo la primera línea de config-version
- Asegurarse de que todos los interfaces se llaman de la misma forma o modificar el fichero para que coincidan con el nuevo nombre

si no termina de pasar toda la configuración podemos ejecutar **diagnose debug config-error-log read** para ver el registro de error

Método 2

Otra opción que también he utilizado cuando los modelos son muy diferentes es editar el fichero de backup con el notepad++ copiar trozos de la configuración que quiero replicar y pegarlos en el **CLI** del nuevo equipo.

Me explico , pongamos que por ejemplo quiero pasar todas las direcciones que tengo al nuevo equipo . Edito el fichero y busco la línea **config firewall address** selecciono todo hasta donde termina el grupo con la línea **end**

```
config firewall address
    edit "Servidor Antivirus"
        set comment "Servidor de antivirus"
        set subnet 192.168.0.141. 255.255.255.255
    next
    edit "Red interna usuarios"
       set color 13
       set subnet 172.25.100.0 255.255.255.0
    next
    edit "Red interna servidores"
        set color 13
        set subnet 172.30.99.0 255.255.255.0
    next
     edit "Red interna VOIP"
       set color 18
        set subnet 172.30.50.0 255.255.255.0
    next
```

```
*
*
*
end
```

Con este método te ahorras por lo menos el tener que replicar a mano muchas de las configuraciones, ya que podrás copiar y pegar entre los equipos a migrar

Método 3

La mejor opción es sin duda usar el Servicio Forticonverter para hacer la conversión, aunque es un servicio por el que deberás pagar. Si tienes pensado comprar un nuevo modelo para migar desde un modelo anterior, puedes pedir en el presupuesto de compra que te incluyan dicho servicio de pago.

De todas maneras también podemos hacer una migración utilizando la versión de prueba de Forticonverter. Para ello tenemos que descargamos desde la página de soporte de fortinet el programa Forticonverter e instalarlo en nuestro equipo

Una vez instalado ejecutamos el programa **Forticonverter.py** y se nos abrirá un asistente en el navegador web

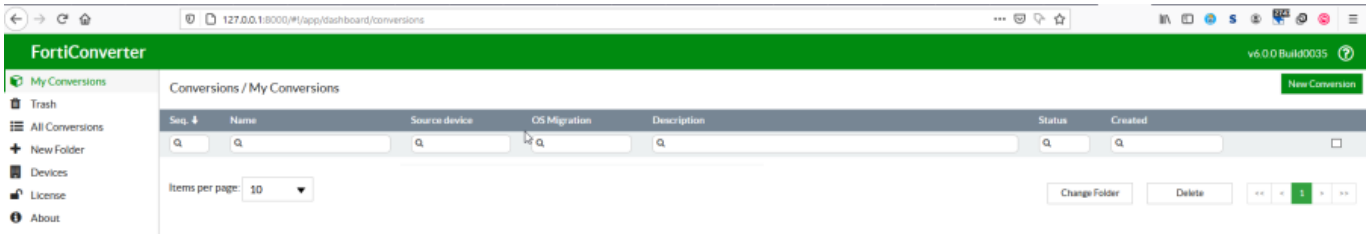

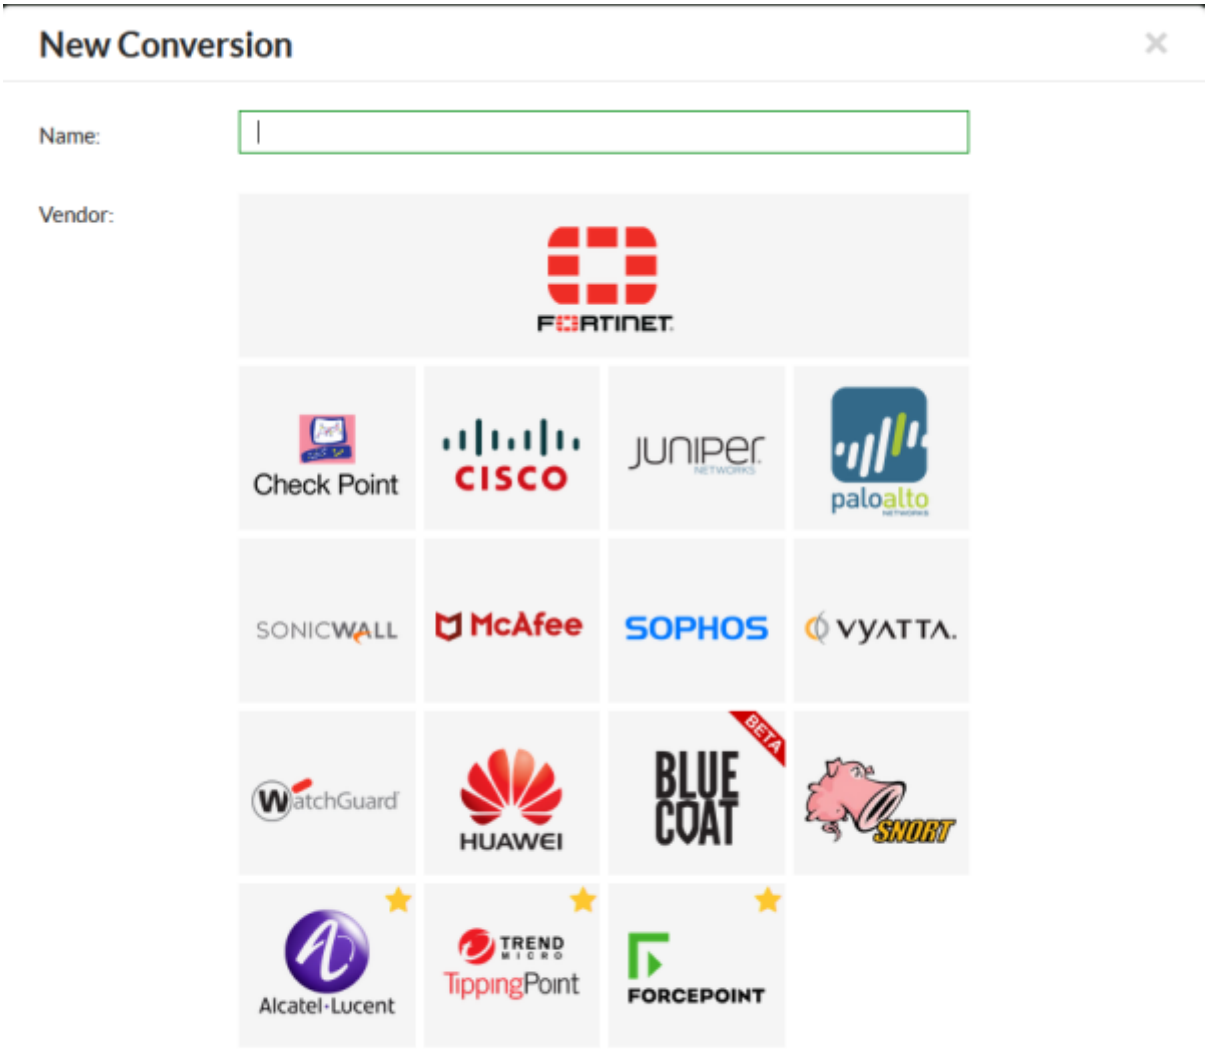
New Conversion
Name:
Vendor:
FORTINET
Check Point
CISCO
juniper
paloalto
SONICWALL
McAfee
SOPHOS
VYATTA.
WatchGuard
HUAWEI
BLUE COAT
BETA
SNORT
Alcatel·Lucent
TREND MICRO
TippingPoint
FORCEPOINT

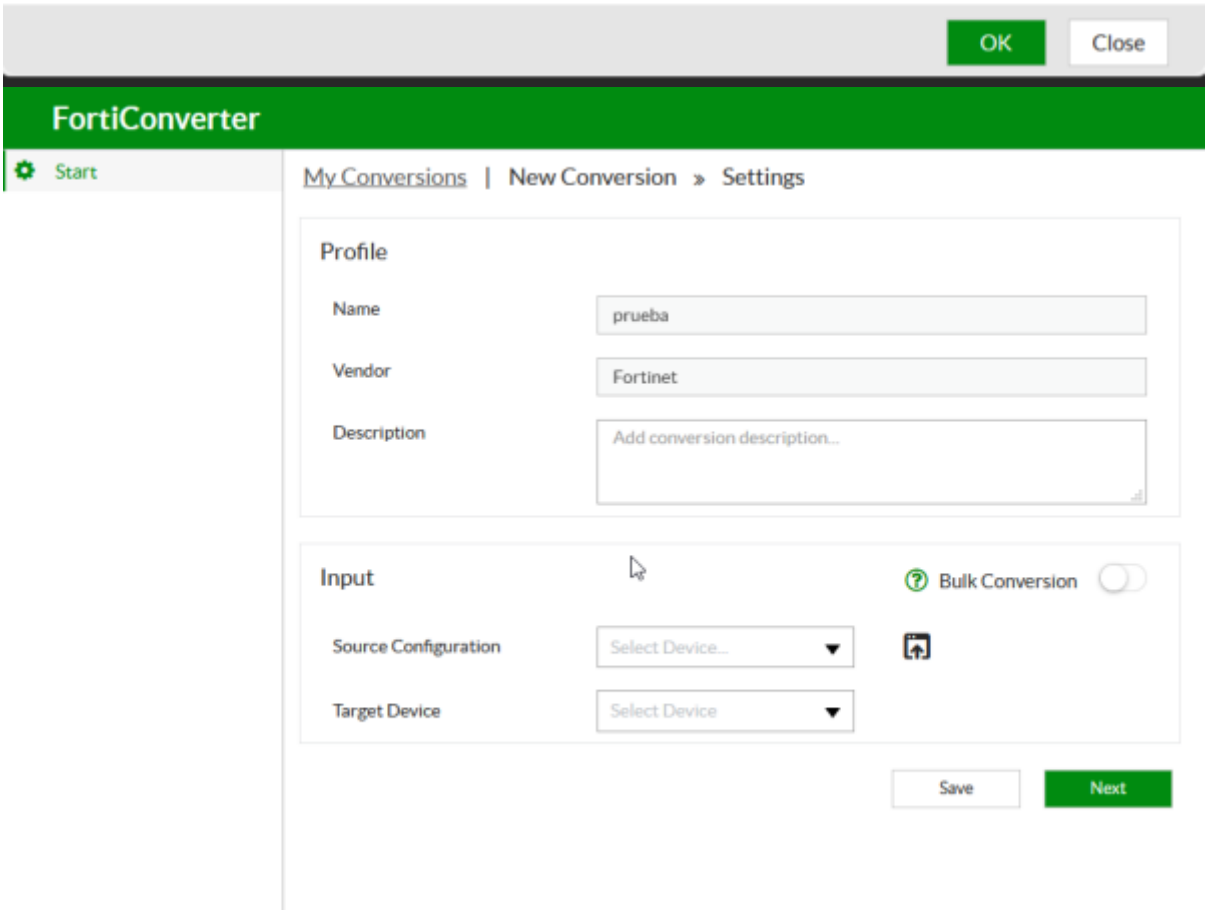
OK
Close
FortiConverter
Start
My Conversions | New Conversion » Settings
Profile
Name
prueba
Vendor
Fortinet
Description
Add conversion description...
Input
Bulk Conversion
Source Configuration
Select Device...
Target Device
Select Device
Save
Next

El siguiente paso será añadir nuestros dispositivos. La migración se puede realizar directamente entre equipos o desde un archivo de backup al nuevo dispositivo. En el caso de elegir la primera opción deberemos de añadir los dos dispositivos y en el segundo caso basta con tener un backup de la configuración del dispotivo origen y basta con añadir el dispositivo destino.

En este caso lo voy a realizar desde una copia de la configuración del dispositivo origen a un dispositivo destino.

Método 4

Otra opción sería utilizar las siguientes herramientas http://fortinet.camerabob.com:5190/ para exportar/importar las configuraciones

Referencias

- http://kb.fortinet.com/kb/microsites/search.do?cmd=displayKC&docType=kc&externalId=10063
- https://www.fortinet.com/support/product-downloads?tab=tab-forticonverter
- https://fortixpert.blogspot.com/2019/01/forticonverter-herramienta-de-migracion.html

From:
https://intrusos.info/ - **LCWIKI**

Permanent link:
https://intrusos.info/doku.php?id=hardware:fortigate:migracion&rev=1598448159

Last update: **2023/01/18 14:16**