

Un sólo volumen

- Tener todo el espacio en un sólo volumen nos permite más flexibilidad a la hora de redimensionar, crear o hacer snapshots de máquinas virtuales
- Menor complejidad de administración

Varios volúmenes

- Tener distintos tipos de Raid para distintas máquinas
- Más flexibilidad (Las políticas de multiplath y almacenamiento son por LUN)

Grupos

Segmentar la SAN en grupos lógicos por ejemplo



- Grupo A: pro
- Grupo B: pre
- GRUPO c: plantillas
- GRUPO D: Backup

Requisitos de cada grupo

Elegir el tipo de rendimiento y RAID en función de los requisitos de cada grupo

Conexión de la cabina con los switch

La primera es una conexión simple, la segunda es con Multiplath

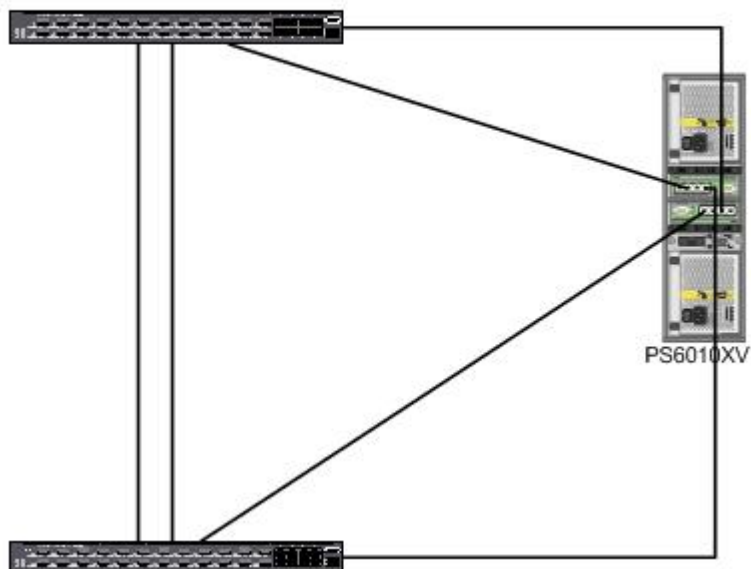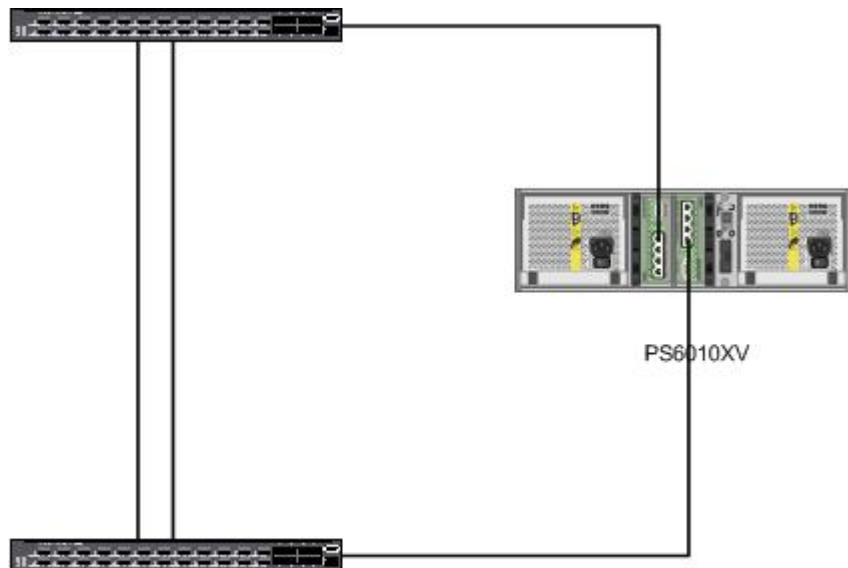

LUN

Hay que tener en cuenta

- Cada LUN debe tener el nivel de RAID apropiado a las características de la máquina virtual.
- Una LUN sólo debe contener un volumen VMFS
- Si múltiples máquinas virtuales acceden a la misma LUN usar distintas prioridades para cada máquina

Métodos de acceso a los datos en la SAN

Las máquinas virtuales usan dos métodos para acceder a los datos

1. VMFS Las operaciones sobre el VMFS son trasladadas por el ISCSI

2. RDM Da acceso al Sistema Operativo invitado al dispositivo Raw

Configuración de los switch Powerconnect

Como estos switch se van a utilizar específicamente para el tráfico ISCSI cambiamos los siguientes parámetros

- Habilitar Flow Control en todas las bocas
- Habilitar Jumbo frames en todas las bocas
- PortFast
- No usar Spanning-Tree (STP) usar rstp
- Deshabilitar LLDP (Link Layer Discovery Protocol)

Revisar →

<http://hasanmansur.com/2012/10/14/switch-fabric-setup-for-equalogic-iscsi-powerconnect-switches/>



Si ya tenemos una configuración en el switch y queremos empezar desde cero hay que hacer lo siguiente

```
console>enable  
console#clear config
```

Switches and VLAN1

La recomendación es crear una nueva VLAN y poner todos los puertos usados para el ISCSI en dicha VLAN. En este caso como los switch están dedicados en exclusiva para el ISCSI utilizaremos la VLAN por defecto

Habilitar Jumbo Frame

```
interface range ethernet all  
mtu 9216  
exit
```

En los agregados configurarlos también para soportar Jumbo Frames

```
Switch1>enable  
Switch1#configure  
|Switch1(config)#interface port-channel 1  
Switch1(config-if-ch1)# mtu 9216
```



En los switch dejar el mtu a 9216 y en los servidores esx ponerlos a 9000 por las cabeceras que se añaden a los paquetes

deshabilita LLDP

```
interface range ethernet all
no lldp transmit
no lldp receive
```

Habilitar el RSTP

```
Switch(config)# spanning-tree mode rstp
```

Habilitar el portfast

```
interface range ethernet all
spanning-tree portfast
```

ISCSI

Como el único tráfico que soportan estos switch es el ISCSI podemos quitar los parámetros para priorizar el tráfico ISCSI ya que estan dedicados en exclusiva para el tráfico ISCSI

```
console(config)# no iscsi enable
console(config)# no iscsi target port 860
console(config)# no iscsi target port 3260
```

STORM CONTROL

```
interface range Ethernet all
no storm-control unicast
```

Ejemplo configuración Switch Powerconnect

```
console> enable
console# configure
console(config)# spanning-tree mode rstp
console(config)# flowcontrol
This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.

Are you sure you want to continue? (y/n) y

console(config)# interface range ethernet all
console(config-if)# no lldp transmit
console(config-if)# no lldp receive
```

```
console(config-if)# mtu 9216
console(config-if)# spanning-tree portfast
console(config-if)#no storm-control unicast
console(config-if)# exit
console (config)# exit
console# copy r s
```

En nuestro caso como tenemos los dos switch conectados entre si por las dos últimas bocas necesitamos además crear un LAG con dichas bocas.

```
console# configure
console(config-if)# interface range ethernet 1/xg20-1/xg24 seleccionamos los
últimos puertos para interconectar los switch
console(config-if)# channel-group 1 mode auto (añade estos puertos al LGA1,
y usamos el protocolo LACP para su configuración)
console(config-if)# int range port-channel 1
console(config-if)# no spanning-tree disable
```



Estas líneas han de ser ejecutadas en los dos switch

Configuración de los ESX con multipath

Vamos a utilizar un ejemplo, supongamos que tenemos un servidor ESX con cuatro interfaces, dos switch dedicados para el iscsi y una SAN con doble interface

- dos interfaces la ponemos en team y los utilizamos para la consola y el VM Network
- los otras dos los utilizamos para el iscsi



En esta configuración vamos a habilitar **jumbo frames**, para que esto sea efectivo la configuración de los jumbo frames tiene que ser habilitada en todos los puntos del camino, es decir, end-to-end.

1.- Habilitamos Jumbo Frames en los vSwitch

Creamos un vSwitch para ello desde la consola o por ssh ejecutamos

```
esxcfg-vswitch -a vSwitch1
```

Habilitamos Jumbo Frames

```
[root@ord1309 ~]# esxcfg-vswitch -m 9000 vSwitch1
```

Comprobamos que está habilitado

```
[root@ord1309 ~]# esxcfg-vswitch -l
```

Switch Name	Num Ports	Used Ports	Configured Ports	MTU	Uplinks
vSwitch0	32	6	32	1500	

PortGroup Name	VLAN ID	Used Ports	Uplinks
VM Network	0	2	vmnic0,vmnic1
Service Console	0	1	vmnic0,vmnic1

Switch Name	Num Ports	Used Ports	Configured Ports	MTU	Uplinks
vSwitch1	64	3	64	9000	vmnic2

PortGroup Name	VLAN ID	Used Ports	Uplinks
iscsi1	0	1	vmnic2

Switch Name	Num Ports	Used Ports	Configured Ports	MTU	Uplinks
vSwitch2	64	3	64	9000	vmnic3

PortGroup Name	VLAN ID	Used Ports	Uplinks
iscsi2	0	1	vmnic3

También podemos hacer

```
vmkping -s 9000 dirección_ip
```

para comprobar que funciona

2.- Añadimos los puertos ISCSI VMkernel

Según VMware en entornos a 10 GB con dos tarjetas hay que crear 3 puertos VMkernel por cada tarjeta física, lo que hace un total de 6 sesiones a la SAN. La recomendación ha cambiado, ahora se recomienda un VMkernel por cada tarjeta física.

```
esxcfg-vswitch -A ISCSI1 vSwitch1
esxcfg-vmknic -a -i 172.17.1.2 -n 255.255.255.0 -m 9000 ISCSI1
esxcfg-vswitch -A ISCSI2 vSwitch1
esxcfg-vmknic -a -i 172.17.1.3 -n 255.255.255.0 -m 9000 ISCSI2
esxcfg-vswitch -A ISCSI3 vSwitch1
esxcfg-vmknic -a -i 172.17.1.4 -n 255.255.255.0 -m 9000 ISCSI3
esxcfg-vswitch -A ISCSI4 vSwitch1
esxcfg-vmknic -a -i 172.17.1.5 -n 255.255.255.0 -m 9000 ISCSI4
esxcfg-vswitch -A ISCSI5 vSwitch1
esxcfg-vmknic -a -i 172.17.1.6 -n 255.255.255.0 -m 9000 ISCSI5
esxcfg-vswitch -A ISCSI6 vSwitch1
esxcfg-vmknic -a -i 172.17.1.7 -n 255.255.255.0 -m 9000 ISCSI6
```

3.- Asignar las tarjetas de red

Para listar las tarjetas del sistema ejecutar

```
esxcfg-nics -l
```

El resultado será algo así

```
[root@ord1309 ~]# esxcfg-nics -l
Name      PCI      Driver      Link Speed      Duplex MAC Address      MTU
Description
vmnic0    03:00.00 bnx2        Up    1000Mbps    Full    00:22:19:91:39:83 1500
Broadcom Corporation Broadcom NetXtreme II BCM5708 1000Base-T
vmnic1    07:00.00 bnx2        Down 0Mbps      Half    00:22:19:91:39:85 1500
Broadcom Corporation Broadcom NetXtreme II BCM5708 1000Base-T
vmnic2    0c:00.00 ixgbe       Up    10000Mbps   Full    00:1b:21:51:34:7b 9000
Intel Corporation 82598EB 10 Gigabit AT Dual Port Network Connection
vmnic3    0c:00.01 ixgbe       Up    10000Mbps   Full    00:1b:21:51:34:7a 9000
Intel Corporation 82598EB 10 Gigabit AT Dual Port Network Connection
```

Asignamos las tarjetas al vSwitch

```
esxcfg-vswitch -L vmnic2 vSwitch1
esxcfg-vswitch -L vmnic3 vSwitch1
```

Para verificar que se han asignado correctamente

```
esxcfg-vswitch -l
```

el resultado será parecido a

Switch Name	Num Ports	Used Ports	Configured Ports	MTU	Uplinks
vSwitch0	32	6	32	1500	
vmnic0,vmnic1					
PortGroup Name	VLAN ID	Used Ports	Uplinks		
VM Network	0	2	vmnic0,vmnic1		
Service Console	0	1	vmnic0,vmnic1		
Switch Name	Num Ports	Used Ports	Configured Ports	MTU	Uplinks
vSwitch1	64	9	64	9000	
vmnic2,vmnic3					
PortGroup Name	VLAN ID	Used Ports	Uplinks		
ISCSI6	0	1	vmnic2,vmnic3		
ISCSI5	0	1	vmnic2,vmnic3		
ISCSI4	0	1	vmnic2,vmnic3		
ISCSI3	0	1	vmnic2,vmnic3		
ISCSI2	0	1	vmnic2,vmnic3		

ISCSI1	0	1	vmnic2,vmnic3
--------	---	---	---------------

4.- Asociar los puertos VMkernel con los Adaptadores Físicos

Necesitamos enlazar cada VMkernel a una tarjeta de red. Esto se necesita para sacar provecho de las nuevas características como Round Robin MPIO etc.

Antes vimos que cada puerto VMkernel tiene dos vmnics en cada uplink. Esto hay que cambiarlo para que quede una sola vmnic este enlazada y hacer nosotros el balanceo de carga entre todos los puerto VMkernel.



Para usar los iniciadores ISCSI es obligatorio dejar una sólo tarjeta como activa, poniendo el resto (en caso de tener varias), como **unavailable**. Ojo tampoco ponerla como standby

PortGroup Name	VLAN ID	Used Ports	Uplinks
ISCSI6	0	1	vmnic2,vmnic3
ISCSI5	0	1	vmnic2,vmnic3
ISCSI4	0	1	vmnic2,vmnic3
ISCSI3	0	1	vmnic2,vmnic3
ISCSI2	0	1	vmnic2,vmnic3
ISCSI1	0	1	vmnic2,vmnic3

Para quitar una de las vmnic ejecutamos lo siguiente

```
esxcfg-vswitch -p ISCSI1 -N vmnic3 vSwitch1
```

Seguimos el mismo proceso para los restantes VMkernel

```
[root@ord1309 ~]# esxcfg-vswitch -p ISCSI2 -N vmnic3 vSwitch1
[root@ord1309 ~]# esxcfg-vswitch -p ISCSI3 -N vmnic3 vSwitch1
[root@ord1309 ~]# esxcfg-vswitch -p ISCSI4 -N vmnic2 vSwitch1
[root@ord1309 ~]# esxcfg-vswitch -p ISCSI5 -N vmnic2 vSwitch1
[root@ord1309 ~]# esxcfg-vswitch -p ISCSI6 -N vmnic2 vSwitch1
```

Verificamos que sólo tenemos una tarjeta por uplink

Switch Name	Num Ports	Used Ports	Configured Ports	MTU	Uplinks
vSwitch1	64	9	64	9000	
vmnic2,vmnic3					
PortGroup Name	VLAN ID	Used Ports	Uplinks		
ISCSI6	0	1	vmnic3		
ISCSI5	0	1	vmnic3		
ISCSI4	0	1	vmnic3		
ISCSI3	0	1	vmnic2		
ISCSI2	0	1	vmnic2		

ISCSI1	0	1	vmnic2
--------	---	---	--------



Es importante darse cuenta de que mientras en la sección de uplink sólo hay una tarjeta asignada a cada ISCSI VMkernel, todos ellos se distribuyen uniformemente entre todas las tarjetas.

5.- Habilitar el iniciador ISCSI de VMware

para habilitar el iniciador

```
esxcfg-swiscsi -e
```

para comprobar que se ha iniciado

```
esxcfg-swiscsi -q
```

6.- Enlazar los puertos VMkernel al iniciador ISCSI

para que haga un escaneo para descubrir todos los adaptadores, lo podemos hacer desde el vCenter Configuration→Storage Adapters pulsar en la opción de Rescan... o bien ejecutar

```
esxcfg-scsidevs -a
```

El resultado será parecido a

```
vmhba33 iscsi_vmk          link-n/a  iqn.1998-01.com.vmware:ord1309-49c33378
() Software iSCSI
```

La siguiente información que necesitamos es el vmk# de cada puerto VMkernel. Para verlo desde la consola gráfica hay que ir Configuration→Networking. Desde el vSwitch podemos ver cada VMkernel y el vmk# asociado Desde la cosnola podemos ejecutar

```
esxcfg-vmknics -l
```

```
[root@ord1309 ~]# esxcfg-vmknics -l
```

Interface	Port	Group/DVPort	IP Family	IP Address	MTU	TSO	MSS	Enabled
Netmask		Broadcast	MAC Address					
Type								
vmk0	ISCSI1		IPv4	172.17.1.2				
255.255.255.0		172.17.1.255	00:50:56:75:e9:39	9000	65535		true	
STATIC								
vmk1	ISCSI2		IPv4	172.17.1.3				
255.255.255.0		172.17.1.255	00:50:56:75:12:6d	9000	65535		true	
STATIC								
vmk2	ISCSI3		IPv4	172.17.1.4				
255.255.255.0		172.17.1.255	00:50:56:75:10:b2	9000	65535		true	

```

STATIC
vmk3          ISCSI4          IPv4          172.17.1.5
255.255.255.0 172.17.1.255      00:50:56:75:1a:6c 9000    65535    true
STATIC
vmk4          ISCSI5          IPv4          172.17.1.6
255.255.255.0 172.17.1.255      00:50:56:75:d0:94 9000    65535    true
STATIC
vmk5          ISCSI6          IPv4          172.17.1.7
255.255.255.0 172.17.1.255      00:50:56:78:79:54 9000    65535    true
STATIC

```

Ahora que sabemos la vnhba# y el vmk# podemos enlazar cada puerto VMkernel con el iniciador ISCSI

```

esxcli swiscsi nic add -n vmk0 -d vmhba33
esxcli swiscsi nic add -n vmk1 -d vmhba33
esxcli swiscsi nic add -n vmk2 -d vmhba33
esxcli swiscsi nic add -n vmk3 -d vmhba33
esxcli swiscsi nic add -n vmk4 -d vmhba33
esxcli swiscsi nic add -n vmk5 -d vmhba33

```

Para verificar

```
esxcli swiscsi nic list -d vmhba33
```


7.- Creamos los volúmenes en la cabina Equallogic

Una vez que hemos configurado el iniciador tenemos que crear en la cabina los distintos volúmenes de datos y asignarlos.




A la hora de configurar el espacio para los snapshots de la cabina basta con reservar un 20 o 30%

Permitimos el acceso sólo a nuestra red ISCSI

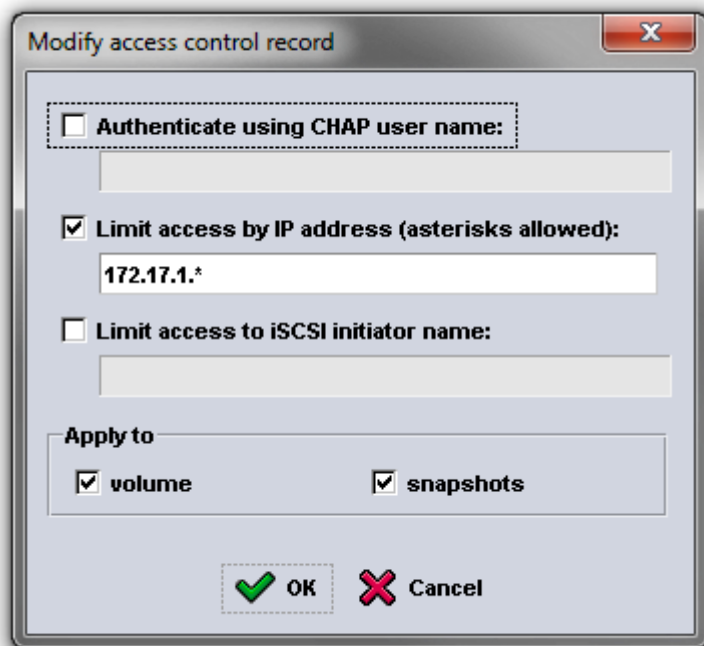

Habilitamos el acceso compartido desde múltiples iniciadores.

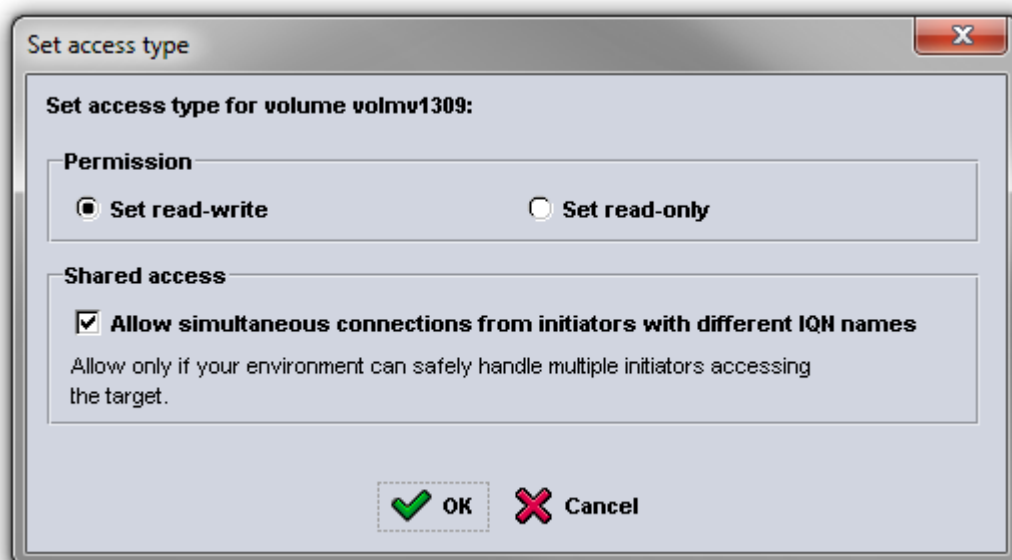

Esta opción es necesaria para habilitar todas la capacidades avanzadas del Vsphere con el almacenamiento compartido

8.- Enlazamos los volúmenes al Vsphere

Una vez creados los volúmenes etc, hay que ir al vCenter **Configuration**→ **Storage Adapter** → hacer click en **Properties** Click en la pestaña **Dynamic Discovery** →Añadir

En la venta que se abre poner la dirección IP de la SAN y pulsar en ok

9.- Activamos el Round Robin

Al activar el Round Robin nos permite hacer uso de las características avanzadas de las cabinas, permitiendo mayores anchos de banda.

Para habilitar el Multiplathing Round Robin en un volumen, hay que ir al vcenter→ Configure→ Storage. clic derecho y seleccionar **Manage Paths**. Desplegar la ventana y seleccionar Round Robin (VMware)



Esto hay que hacerlo para cada volumen nuevo o existente

Para poner por defecto Round Robin y utilizar por defecto el NMP de equallogic a la hora de crear nuevos volúmenes ejecutar:

```
esxcli nmp satp setdefaultpsp --satp VMW_SATP_DEFAULT_AA --psp VMW_PSP_RR
esxcli nmp satp setdefaultpsp --satp VMW_SATP_EQL --psp VMW_PSP_RR
esxcli corestorage claimrule load
esxcli corestorage claimrule run
```

Referencias

- <http://www.equallogic.com/WorkArea/downloadasset.aspx?id=8453>
- <http://communities.vmware.com/message/1186817#1186817>
- http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/switches/ps5718/ps6021/white_paper_c11-540141.html
- <http://www.delltechcenter.com/page/Configuring+a+PowerConnect+5424+or+5448+Switch+for+use+with+an+iSCSI+storage+system>
- http://virtualgeek.typepad.com/virtual_geek/2009/09/a-multivendor-post-on-using-iscsi-with-vmware-vsphere.html
- <http://www.delltechcenter.com/page/A+“Multivendor+Post”+on+using+iSCSI+with+VMware+vsphere>
- <http://blogs.kraftkennedy.com/index.php/2010/05/07/set-round-robin-mpio-as-default-for-vsphere-4equallogic-sans/>
- <http://www.cosonok.com/2012/07/configuring-powerconnect-and-cisco.html>
- http://en.community.dell.com/techcenter/enterprise-solutions/w/oracle_solutions/1422.how-to-configure-the-optimal-switch-settings-for-an-ip-based-san.aspx

From:

<https://intrusos.info/> - LCWIKI

Permanent link:

https://intrusos.info/doku.php?id=almacenamiento:cabina_iscsi

Last update: **2023/01/18 14:10**

