


microsoft, windows, wsus, server, 2012, libreria, espacio, borrar

Liberar Espacio en el servidor de Actualizaciones WSUS

Uno de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que aunque aprobemos actualizaciones que sustituyen a otras, esas actualizaciones que han sido reemplazadas por otras, no son eliminadas automáticamente del servidor. Para que puedan ser eliminadas debemos asegurarnos de que no las necesita ningún equipo y entonces las marcamos como rechazadas y procedemos a ejecutar el asistente de limpieza para que los archivos de dichas actualizaciones sean eliminados.

Lo primero que tenemos que hacer es abrir la consola de servidor wsus → Actualizaciones → Todas las actualizaciones Como filtros marcamos las que estan **Aprobadas** y en estado **Cualquiera**.

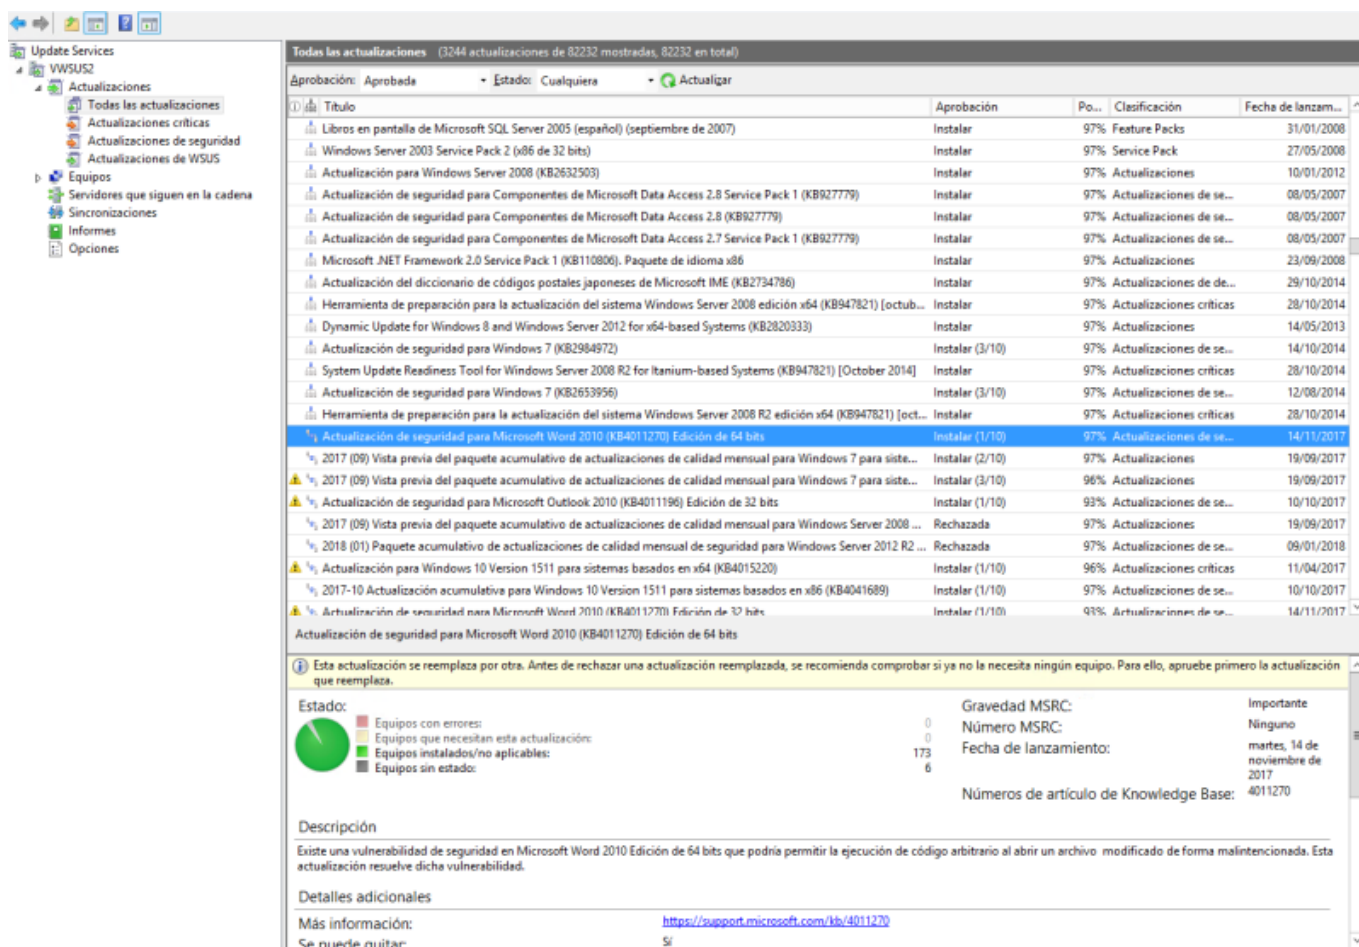





Todas las actualizaciones (3244 actualizaciones de 82232 mostradas, 82232 en total)

Aprobación: Aprobada Estado: Cualquiera Actualizar

Id	Título	Aprobación	Po...	Clasificación	Fecha de lanzam...
1	Libros en pantalla de Microsoft SQL Server 2005 (español) (septiembre de 2007)	Instalar	97%	Feature Packs	31/01/2008
2	Windows Server 2003 Service Pack 2 (x86 de 32 bits)	Instalar	97%	Service Pack	27/05/2008
3	Actualización para Windows Server 2008 (KB2632503)	Instalar	97%	Actualizaciones	10/01/2012
4	Actualización de seguridad para Componentes de Microsoft Data Access 2.8 Service Pack 1 (KB927779)	Instalar	97%	Actualizaciones de se...	08/05/2007
5	Actualización de seguridad para Componentes de Microsoft Data Access 2.8 (KB927779)	Instalar	97%	Actualizaciones de se...	08/05/2007
6	Actualización de seguridad para Componentes de Microsoft Data Access 2.7 Service Pack 1 (KB927779)	Instalar	97%	Actualizaciones de se...	08/05/2007
7	Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 1 (KB110806). Paquete de idioma x86	Instalar	97%	Actualizaciones	23/09/2008
8	Actualización del diccionario de códigos postales japoneses de Microsoft IME (KB2734796)	Instalar	97%	Actualizaciones de de...	29/10/2014
9	Herramienta de preparación para la actualización del sistema Windows Server 2008 edición x64 (KB947821) [octub...	Instalar	97%	Actualizaciones críticas	28/10/2014
10	Dynamic Update for Windows 8 and Windows Server 2012 for x64-based Systems (KB2820333)	Instalar	97%	Actualizaciones	14/05/2013
11	Actualización de seguridad para Windows 7 (KB2984972)	Instalar (3/10)	97%	Actualizaciones de se...	14/10/2014
12	System Update Readiness Tool for Windows Server 2008 R2 for Itanium-based Systems (KB947821) [October 2014]	Instalar	97%	Actualizaciones críticas	28/10/2014
13	Actualización de seguridad para Windows 7 (KB2653956)	Instalar (3/10)	97%	Actualizaciones de se...	12/08/2014
14	Herramienta de preparación para la actualización del sistema Windows Server 2008 R2 edición x64 (KB947821) [oct...	Instalar	97%	Actualizaciones críticas	28/10/2014
15	Actualización de seguridad para Microsoft Word 2010 (KB4011270) Edición de 64 bits	Instalar (1/10)	97%	Actualizaciones de se...	14/11/2017
16	2017 (09) Vista previa del paquete acumulativo de actualizaciones de calidad mensual para Windows 7 para siste...	Instalar (2/10)	97%	Actualizaciones	19/09/2017
17	2017 (09) Vista previa del paquete acumulativo de actualizaciones de calidad mensual para Windows 7 para siste...	Instalar (3/10)	96%	Actualizaciones	19/09/2017
18	Actualización de seguridad para Microsoft Outlook 2010 (KB4011196) Edición de 32 bits	Instalar (1/10)	93%	Actualizaciones de se...	10/10/2017
19	2017 (09) Vista previa del paquete acumulativo de actualizaciones de calidad mensual para Windows Server 2008 ...	Rechazada	97%	Actualizaciones	19/09/2017
20	2018 (01) Paquete acumulativo de actualizaciones de calidad mensual de seguridad para Windows Server 2012 R2 ...	Rechazada	97%	Actualizaciones de se...	09/01/2018
21	Actualización para Windows 10 Version 1511 para sistemas basados en x64 (KB4015220)	Instalar (1/10)	96%	Actualizaciones críticas	11/04/2017
22	2017-10 Actualización acumulativa para Windows 10 Version 1511 para sistemas basados en x86 (KB4041689)	Instalar (1/10)	97%	Actualizaciones de se...	10/10/2017
23	Actualización de seguridad para Microsoft Word 2010 (KB4011270) Edición de 32 bits	Instalar (1/10)	93%	Actualizaciones de se...	14/11/2017

Esta actualización se reemplaza por otra. Antes de rechazar una actualización reemplazada, se recomienda comprobar si ya no la necesita ningún equipo. Para ello, apruebe primero la actualización que reemplaza.

Estado:  Equipos con errores: 0
 Equipos que necesitan esta actualización: 173
 Equipos instalados/no aplicables: 6
 Equipos sin estado: 6

Gravedad MSRC: Importante
Número MSRC: Ninguno
Fecha de lanzamiento: martes, 14 de noviembre de 2017
Números de artículo de Knowledge Base: 4011270

Descripción
Existe una vulnerabilidad de seguridad en Microsoft Word 2010 Edición de 64 bits que podría permitir la ejecución de código arbitrario al abrir un archivo modificado de forma malintencionada. Esta actualización resuelve dicha vulnerabilidad.

Detalles adicionales
Más información: <https://support.microsoft.com/kb/4011270>
Se puede quitar: Si


A su vez en la vista de actualizaciones pinchamos con el botón derecho sobre la fila inicial con las descripción de los campos y seleccionamos para ver el icono de **Reemplazo**

Todas las actualizaciones (2907 actualizaciones de 82382 mostradas, 82382 en total)			
Aprobación: Aprobada		Estado: Cualquiera	Actualizar
Icono	Título	Aprobación	Clasificación
	Actualización de seguridad para Componentes de Microsoft Data Access 2.7 Service Pack 1 (KB927779)	<input checked="" type="checkbox"/>	Paquete acumulativo de estado
	Actualización de seguridad para la implementación en conjuntos de servidores de Microsoft Web Applications	<input type="checkbox"/>	Estado de la instalación
	Actualización de seguridad para Microsoft Office 2010 (KB2956063) Edición de 32 bits	<input type="checkbox"/>	Estado del archivo
	Actualización de seguridad de Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 en Windows Vista SP2 y Windows Server 2008	<input checked="" type="checkbox"/>	Reemplazo
	Security Update for Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 on Windows Server 2008 SP2 for Itanium-based Systems	<input checked="" type="checkbox"/>	Título
	Actualización para Windows Server 2012 R2 (KB3121261)	<input checked="" type="checkbox"/>	Clasificación
	Actualización de seguridad para Windows Server 2008 para Itanium-based Systems (KB3140709)	<input type="checkbox"/>	Gravedad MSRC
	Actualización para Windows Server 2008 R2 para Itanium-based Systems (KB3138612)	<input type="checkbox"/>	Números MSRC
	Actualización para Windows 7 (KB3138612)	<input type="checkbox"/>	Artículos de Knowledge Base
	Actualización de seguridad para Windows Server 2008 (KB3140709)	<input type="checkbox"/>	Error de recuento
	Actualización de seguridad para Windows Server 2008 x64 Edition (KB3140709)	<input type="checkbox"/>	Recuento necesario
	Actualización de seguridad para Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 en Windows Vista SP2 y Windows Server 2008	<input type="checkbox"/>	Recuento de instalación
	Actualización de definición para Windows Defender – KB2267602 (Definición 1.213.7557.0)	<input type="checkbox"/>	Recuento no aplicable
	Actualización de seguridad para Windows Server 2012 R2 (KB3115858)	<input type="checkbox"/>	Sin recuento de estado
	Actualización de seguridad para Windows Server 2008 para Itanium-based Systems (KB3126041)	<input checked="" type="checkbox"/>	Porcentaje instalado/no aplicable
	Actualización de seguridad para Windows Server 2008 (KB3126041)	<input checked="" type="checkbox"/>	Fecha de lanzamiento
	Actualización de seguridad para Windows Server 2008 x64 Edition (KB3126041)	<input type="checkbox"/>	Fecha de llegada
	Actualización de seguridad para Windows Server 2008 R2 x64 Edition (KB3115858)	<input checked="" type="checkbox"/>	Aprobación
	Security Update for Microsoft .NET Framework 3.5.1 on Windows Server 2008 R2 SP1 for Itanium-based System	<input type="checkbox"/>	Fecha límite
	Actualización de definición para Microsoft Security Essentials – KB2310138 (Definición 1.213.7557.0)	<input type="checkbox"/>	Aplicar a todas las vistas
	Actualización para Microsoft Filter Pack 2.0 (KB2999508) Edición de 64 bits	<input type="checkbox"/>	

Al seleccionar dicho campo en la vista, nos aparecerá en el lado izquierdo un icono tipo árbol que tendrá uno de los cuadrados marcado en azul. Según este ubicado el cuadrado azul indicará el tipo de actualización.

- Cuadrado azul en la parte superior → Esta actualización reemplaza a otra y no se puede quitar.
- Cuadro azul en medio o en la parte inferior → Esta actualización ha sido sustituida por otra y si no tiene ningún equipo pendiente de recibirla, puede ser eliminada
- Sin icono → Actualización que no ha sido reemplazada y por tanto no se puede quitar.

Ahora sólo tenemos que ir hasta las actualizaciones que han sido reemplazadas, verificamos en la parte inferior que no existan equipos que necesiten esta actualización y entonces las rechazamos

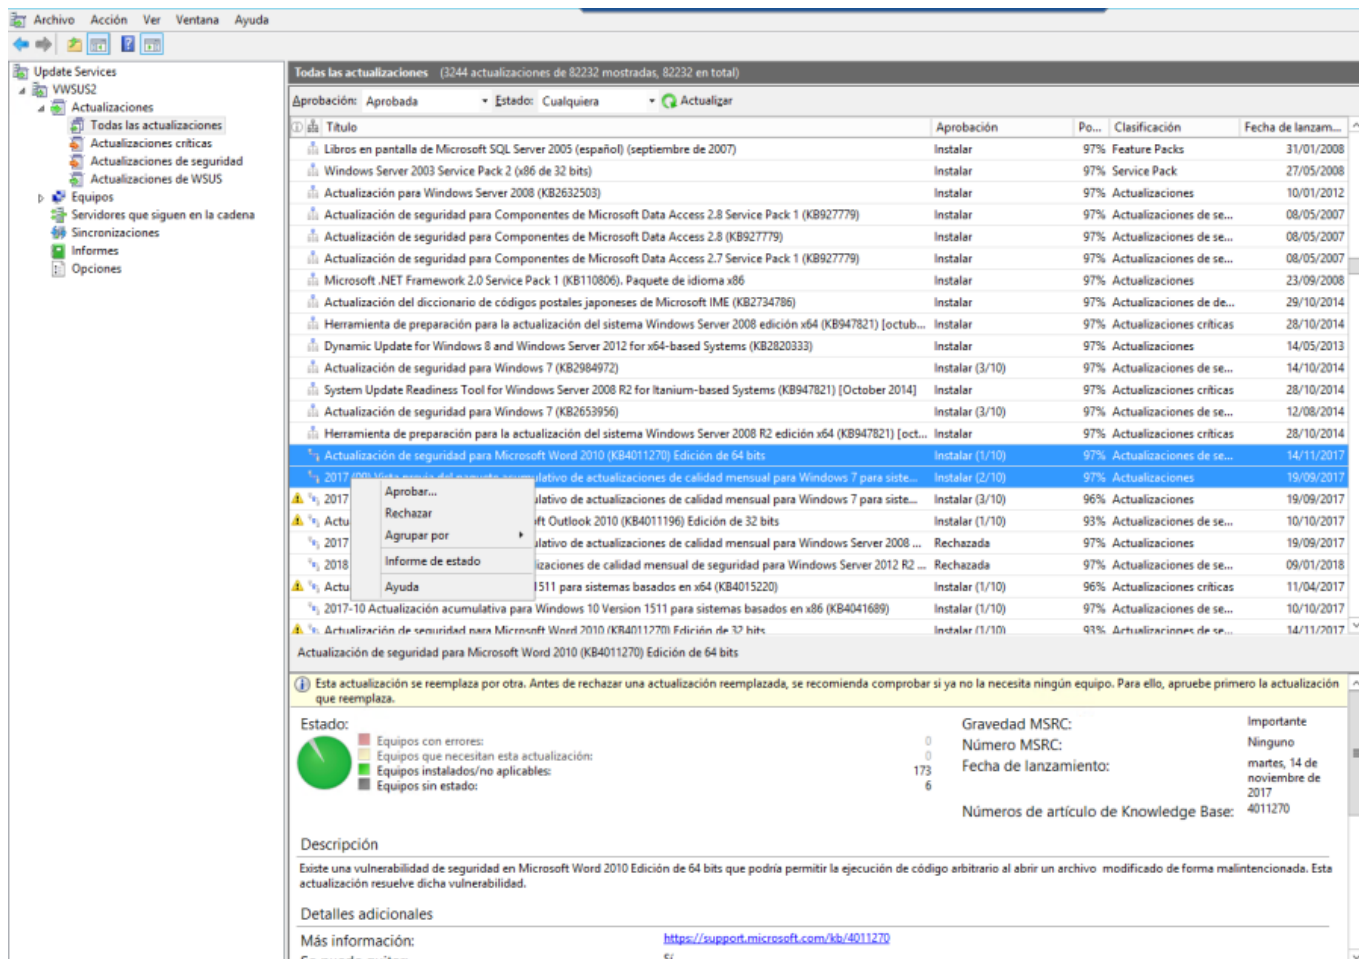





Todas las actualizaciones (3244 actualizaciones de 82232 mostradas, 82232 en total)

Aprobación: Aprobada Estado: Cualquiera Actualizar

Título	Aprobación	Po...	Clasificación	Fecha de lanzam...
Libros en pantalla de Microsoft SQL Server 2005 (español) (septiembre de 2007)	Instalar	97%	Feature Packs	31/01/2008
Windows Server 2003 Service Pack 2 (x86 de 32 bits)	Instalar	97%	Service Pack	27/05/2008
Actualización para Windows Server 2008 (KB2632503)	Instalar	97%	Actualizaciones	10/01/2012
Actualización de seguridad para Componentes de Microsoft Data Access 2.8 Service Pack 1 (KB927779)	Instalar	97%	Actualizaciones de se...	08/05/2007
Actualización de seguridad para Componentes de Microsoft Data Access 2.8 (KB927779)	Instalar	97%	Actualizaciones de se...	08/05/2007
Actualización de seguridad para Componentes de Microsoft Data Access 2.7 Service Pack 1 (KB927779)	Instalar	97%	Actualizaciones de se...	08/05/2007
Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 1 (KB110806). Paquete de idioma x86	Instalar	97%	Actualizaciones	23/09/2008
Actualización del diccionario de códigos postales japoneses de Microsoft IME (KB2734786)	Instalar	97%	Actualizaciones de de...	29/10/2014
Herramienta de preparación para la actualización del sistema Windows Server 2008 edición x64 (KB947821) [octub...	Instalar	97%	Actualizaciones críticas	28/10/2014
Dynamic Update for Windows 8 and Windows Server 2012 for x64-based Systems (KB2820333)	Instalar	97%	Actualizaciones	14/05/2013
Actualización de seguridad para Windows 7 (KB2984972)	Instalar (3/10)	97%	Actualizaciones de se...	14/10/2014
System Update Readiness Tool for Windows Server 2008 R2 for Itanium-based Systems (KB947821) [October 2014]	Instalar	97%	Actualizaciones críticas	28/10/2014
Actualización de seguridad para Windows 7 (KB2653956)	Instalar (3/10)	97%	Actualizaciones de se...	12/08/2014
Herramienta de preparación para la actualización del sistema Windows Server 2008 R2 edición x64 (KB947821) [oct...	Instalar	97%	Actualizaciones críticas	28/10/2014
Actualización de seguridad para Microsoft Word 2010 (KB4011270) Edición de 64 bits	Instalar (1/10)	97%	Actualizaciones de se...	14/11/2017
2017 Cumulative Update for Windows 7 for systems based on x64 (KB4011270) Edición de 64 bits	Instalar (2/10)	97%	Actualizaciones	19/09/2017
2017 Cumulative Update for Windows 7 for systems based on x64 (KB4011270) Edición de 64 bits	Instalar (3/10)	96%	Actualizaciones	19/09/2017
Microsoft Outlook 2010 (KB4011196) Edición de 32 bits	Instalar (1/10)	93%	Actualizaciones de se...	10/10/2017
2017 Cumulative Update for Windows Server 2008 R2 for Itanium-based Systems (KB947821) [October 2014]	Rechazada	97%	Actualizaciones	19/09/2017
Actualización de seguridad para Windows Server 2012 R2 para sistemas basados en x64 (KB4015220)	Rechazada	97%	Actualizaciones de se...	09/01/2018
2017-10 Actualización acumulativa para Windows 10 Version 1511 para sistemas basados en x86 (KB4041689)	Instalar (1/10)	96%	Actualizaciones críticas	11/04/2017
Actualización de seguridad para Microsoft Word 2010 (KB4011270) Edición de 32 bits	Instalar (1/10)	93%	Actualizaciones de se...	14/11/2017

Esta actualización se reemplaza por otra. Antes de rechazar una actualización reemplazada, se recomienda comprobar si ya no la necesita ningún equipo. Para ello, apruebe primero la actualización que reemplaza.


Estado:
 Equipos con errores: 0
 Equipos que necesitan esta actualización: 173
 Equipos instalados/no aplicables: 6
 Equipos sin estado: 6

Gravedad MSRC: Importante
 Número MSRC: Ninguno
 Fecha de lanzamiento: martes, 14 de noviembre de 2017
 Números de artículo de Knowledge Base: 4011270

Descripción
 Existe una vulnerabilidad de seguridad en Microsoft Word 2010 Edición de 64 bits que podría permitir la ejecución de código arbitrario al abrir un archivo modificado de forma malintencionada. Esta actualización resuelve dicha vulnerabilidad.

Detalles adicionales
 Más información: <https://support.microsoft.com/kb/4011270>

Una vez marcadas todas la actualizaciones que ya no necesitamos, nos vamos al asistente para la limpieza del servidor para que procede a eliminar los archivos innecesarios.

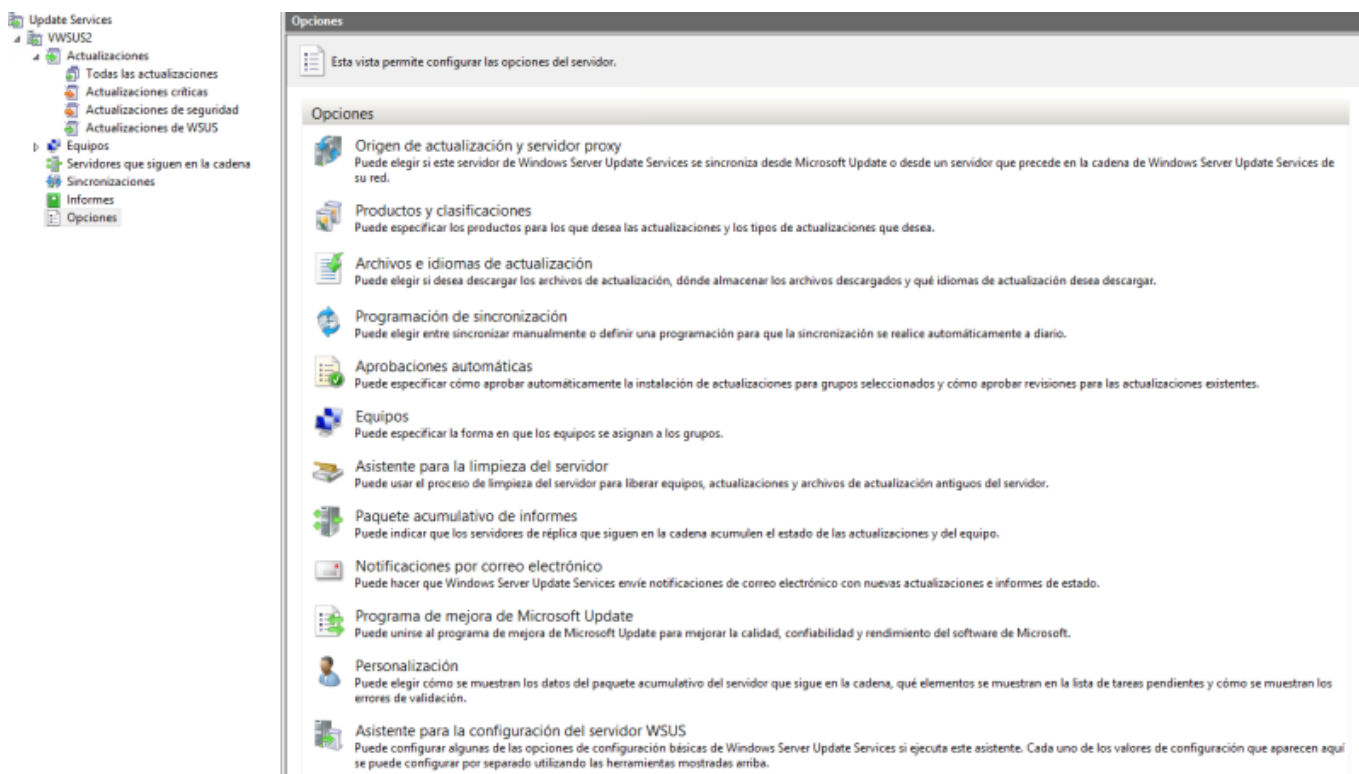


Opciones

Esta vista permite configurar las opciones del servidor.

Opciones

- Origen de actualización y servidor proxy**
Puede elegir si este servidor de Windows Server Update Services se sincroniza desde Microsoft Update o desde un servidor que precede en la cadena de Windows Server Update Services de su red.
- Productos y clasificaciones**
Puede especificar los productos para los que desea las actualizaciones y los tipos de actualizaciones que desea.
- Archivos e idiomas de actualización**
Puede elegir si desea descargar los archivos de actualización, dónde almacenar los archivos descargados y qué idiomas de actualización desea descargar.
- Programación de sincronización**
Puede elegir entre sincronizar manualmente o definir una programación para que la sincronización se realice automáticamente a diario.
- Aprobaciones automáticas**
Puede especificar cómo aprobar automáticamente la instalación de actualizaciones para grupos seleccionados y cómo aprobar revisiones para las actualizaciones existentes.
- Equipos**
Puede especificar la forma en que los equipos se asignan a los grupos.
- Asistente para la limpieza del servidor**
Puede usar el proceso de limpieza del servidor para liberar equipos, actualizaciones y archivos de actualización antiguos del servidor.
- Paquete acumulativo de informes**
Puede indicar que los servidores de réplica que siguen en la cadena acumulen el estado de las actualizaciones y del equipo.
- Notificaciones por correo electrónico**
Puede hacer que Windows Server Update Services envíe notificaciones de correo electrónico con nuevas actualizaciones e informes de estado.
- Programa de mejora de Microsoft Update**
Puede unirse al programa de mejora de Microsoft Update para mejorar la calidad, confiabilidad y rendimiento del software de Microsoft.
- Personalización**
Puede elegir cómo se muestran los datos del paquete acumulativo del servidor que sigue en la cadena, qué elementos se muestran en la lista de tareas pendientes y cómo se muestran los errores de validación.
- Asistente para la configuración del servidor WSUS**
Puede configurar algunas de las opciones de configuración básicas de Windows Server Update Services si ejecuta este asistente. Cada uno de los valores de configuración que aparecen aquí se puede configurar por separado utilizando las herramientas mostradas arriba.

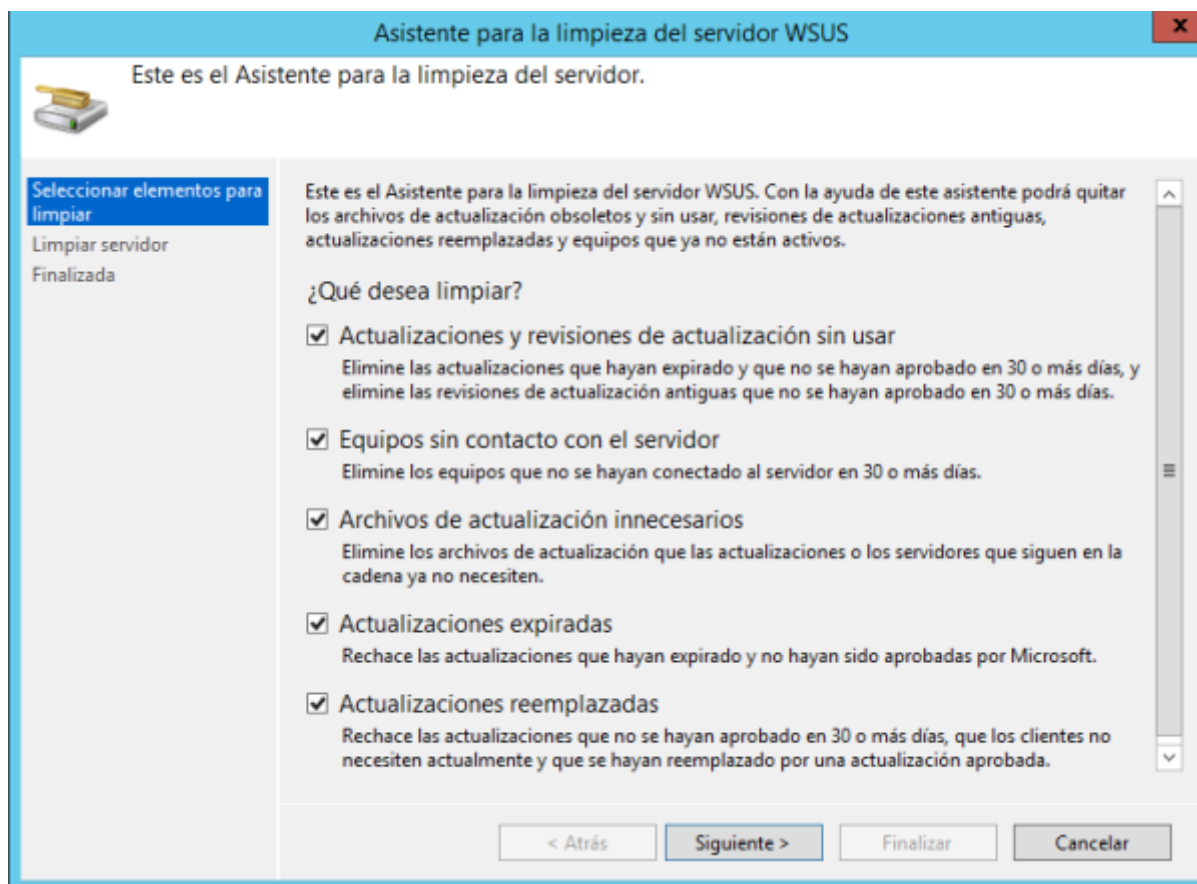

From:

<http://intrusos.info/> - LCWIKI

Permanent link:

<http://intrusos.info/doku.php?id=windows:2012:limpiezawsus>Last update: **2023/01/18 14:37**